


Druckregler DP 143, SDP 143 und DP 163 Ersatzteile

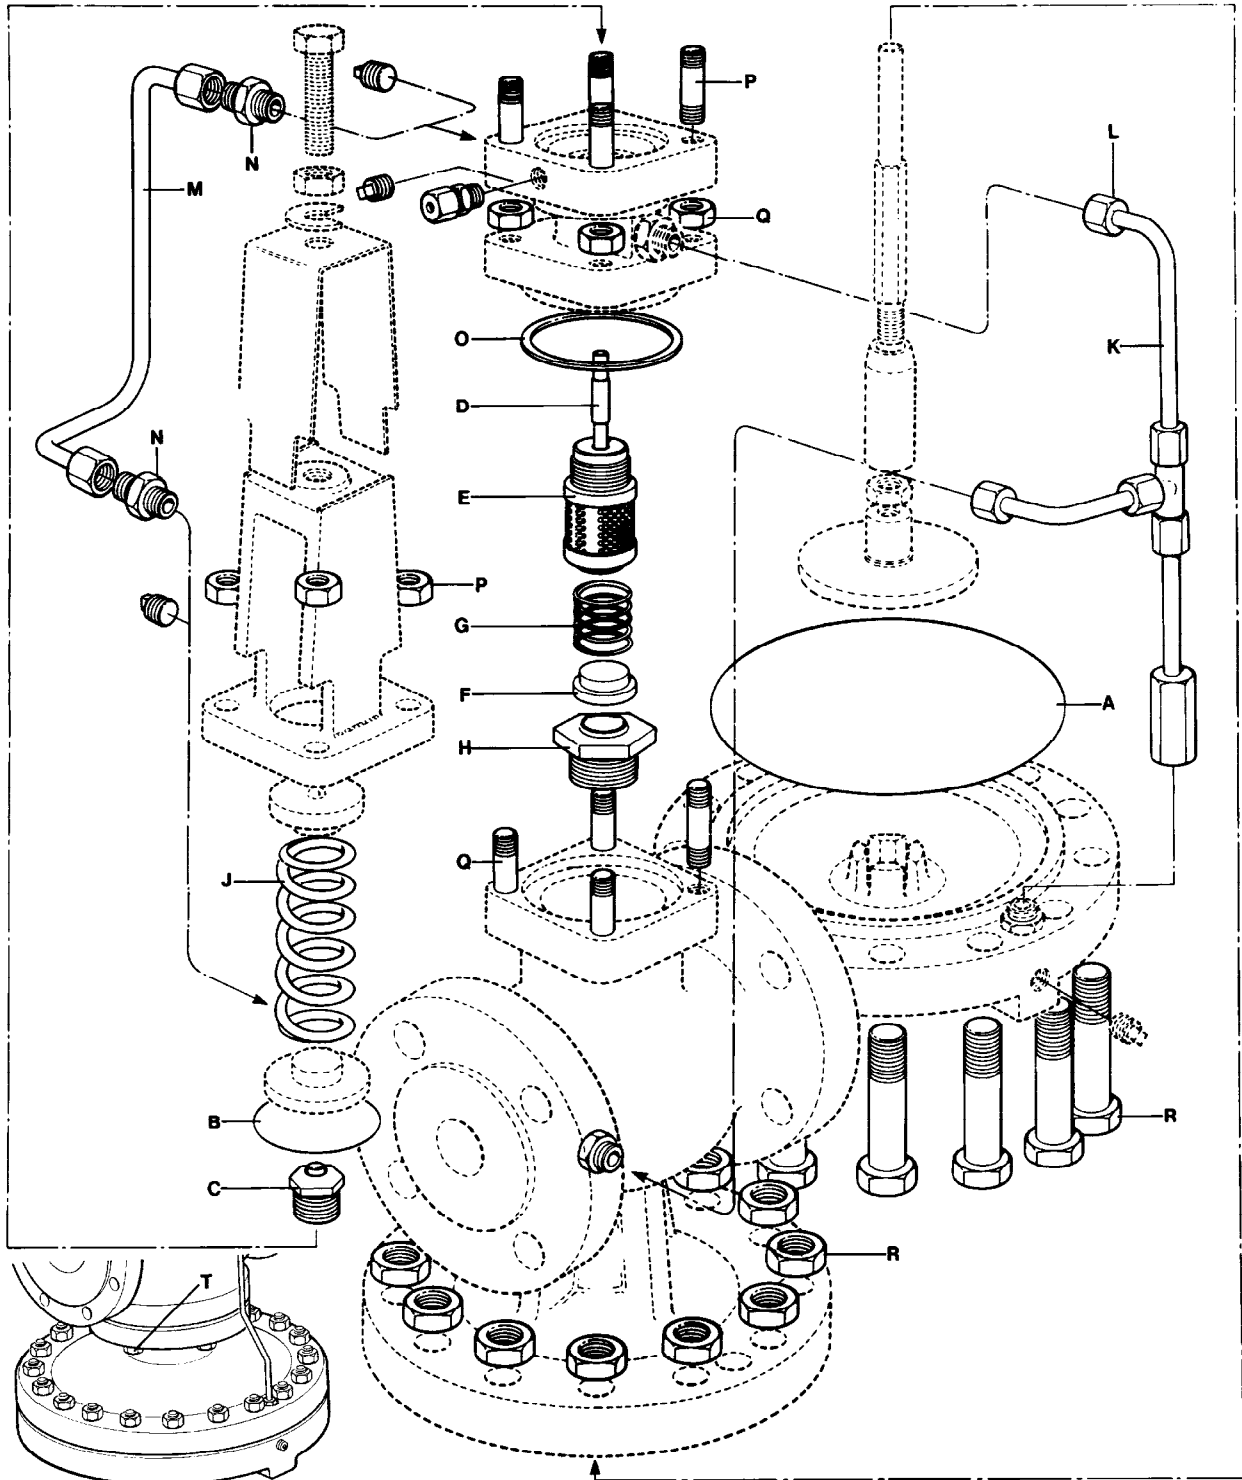

Ersatzteile

Die erhältlichen Ersatzteile sind voll ausgezeichnet. Die gestrichelt gezeichneten Teile werden nicht als Ersatzteile geliefert.

Bei Bestellungen von Ersatzteilen bitte unbedingt untenstehende Ersatzteilbezeichnung sowie Typ und Nennweite des Reglers angeben. Um bei Wartungsarbeiten die notwendigen Ersatzteile zur Hand zu haben, empfiehlt sich die Anschaffung eines Satzes Hauptersatzteile. Dieser besteht aus den mit *gekennzeichneten Teilen.

Einbau und Wartung

Siehe Einbau- und Wartungsanweisung, welche den Reglern beiliegt.

DP 143, DP 163

Ersatzteil

* Satz Hauptmembranen		2 x A
* Satz Steuermembranen		2 x B
Steuerventil-Abschluss		C
* Steuerventil-Aggregat		D, E
Hauptventil		F, H
* Hauptventil-Rückholfeder		G
Justierfeder		J
	gelb	0,2 ... 3 bar
	rot	1 ... 17 bar
	grau	16 ... 24 bar
* Verbindungsleitung		K, L
Steuerleitung		M, N
* Satz Gehäusedichtung		3 x O
Satz Stehbolzen und Muttern für Federgehäuse		je 4 x P
Satz Stehbolzen und Muttern für Steuerventilgehäuse		je 4 x Q
Satz Schrauben und Muttern für Membrankammer		R
DN 15, 20		je 10 Stück
DN 25, 32		je 12 Stück
DN 40, 50, 80		je 16 Stück
Satz Schrauben und Muttern für Gehäuse (nur für DN 80)		T

Satz Hauptersatzteile (empfohlener Satz für Wartung bestehend aus allen mit *gekennzeichneten Teilen)

SDP 143

Ersatzteile

* Steuerventilaggregat	D, E
------------------------	------

Satz Hauptersatzteile (empfohlener Satz für Wartung bestehend aus allen mit *gekennzeichneten Teilen). Alle anderen Ersatzteile siehe Druckregler DP 143.

Austauschbarkeit von Ersatzteilen

Die folgende Tabelle zeigt, welche Nennweiten gleiche Ersatzteile beinhalten.

	Nennweite							
	15LC	15	20	25	32	40	50	80
Hauptmembran	a	a	a	b	b	c	c	d
Steuermembran	a	a	a	a	a	a	a	a
Steuerventil-Aggregat	a	a	a	a	a	a	a	a
Hauptventil	a	b	c	d	e	f	g	h
Hauptventil-Rückholfeder	a	a	a	b	b	c	c	d
Justierfedern	a	a	a	a	a	a	a	a
Verbindungsleitungen	a	a	b	c	d	e	f	g
Gehäusedichtung	a	a	a	b	b	c	c	d
Stehbolzen und Muttern für Federgehäuse	a	a	a	a	a	a	a	a
Stehbolzen und Muttern für Steuerventilgehäuse	a	a	a	b	b	c	c	d
Schrauben und Muttern für Membrankammer	a	a	a	b	b	c	c	d
Satz Gehäuseschrauben und Muttern	-	-	-	-	-	-	-	a