



Cert. No. LRQ 0963008

ISO 9001

# spirax sarco

TI-P087-04  
MI vydání 3

## Spiratec

### Typ 30 a Typ 40

## Indikátory funkce odvaděčů kondenzátu

### Popis

Indikátory funkce odvaděčů kondenzátu Spiratec Typ 30 a Typ 40 jsou určeny pro detekci chybného průtoku páry odvaděči kondenzátu.

Používají se spolu :

- se snímací komůrkou se sondou vodivosti, instalovanou před odvaděčem kondenzátu.
  - s odvaděči se zabudovanou sondou vodivosti.
- Je-li přístup k snímací komůrce nebo k odvaděči obtížný, lze užít vybavení vzdálené kontroly odvaděčů - stanice R1 nebo R12.

### Vyrábí se tři verze indikátorů:

Spiratec Typ 30

Spiratec Typ 30 se schválením UL (viz zvláštní literatura)

Spiratec Type 40

Typ 40 se odlišuje od Typu 30 pouze elektronickou filtrací vstupu pro získání stabilní měřené hodnoty v případech, kdy měnící se podmínky v potrubí mohou způsobit nestabilitu signálu.

Typ 30 and Typ 40 mají bateriové napájení a pro připojení k sondě vodivosti jsou vybaveny kabelem dlouhým 1,25 m. Stav odvaděče indikují červená nebo zelená LED dioda. Indikátory jsou vybaveny možností testu stavu baterie a chyby indikátoru.

### Mezní provozní podmínky



Meximální teplota okolí	40°C
Minimální teplota okolí	0°C
Krytí	IP20

### UPOZORNĚNÍ:

Indikátory Spiratec Typ 30 a Typ 40 nejsou určeny pro nebezpečné prostředí. Typ 30 (se schválením UL) není schválen v EU pro nebezpečné prostředí.

### Rozměry/hmotnost (přibližné) v mm a g

A	B	C	Hmotnost (bez baterie)
157	62	25	130

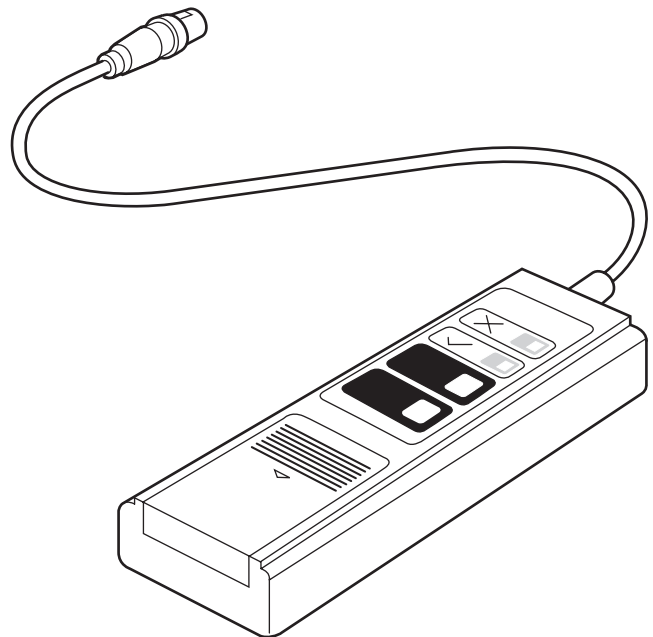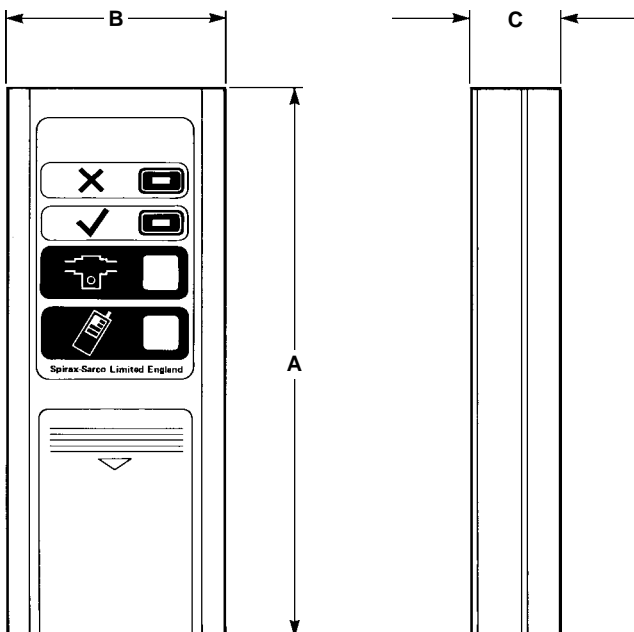

### Provedení

Kryt	Polypropylen/ Polyamid
Kabel vnější/vnitřní izolace	Hytre/ Teflon

### Baterie

Není v dodávce. Alkalická 9 V typ např. PP3 (MN1604).

### Použití

Instrukce pro práci s indikátorem jsou dodávány se zařízením. Kabel je zasunut do indikátoru (3,5 mm konektor "Jack") a do snímače vodivosti testované komůrky/odvaděče. Po stisknutí horního tlačítka je indikován stav odvaděče - zelená LED - odvaděč nepropouští páru, červená LED - odvaděč propouští páru - chybný stav.

### Náhradní díly

#### Kabel indikátoru

Uvedte typ indikátoru - Typ30, Typ 30 (UL) nebo Typ 40 .

### Způsob objednávky

**Příklad:** Spirax Sarco Spiratec Typ 40 indikátor funkce odvaděčů kondenzátu včetně kabelu.