


Пропускная способность редукционных клапанов BRV2, BRV2S5, SRV2

Пар и сжатый воздух

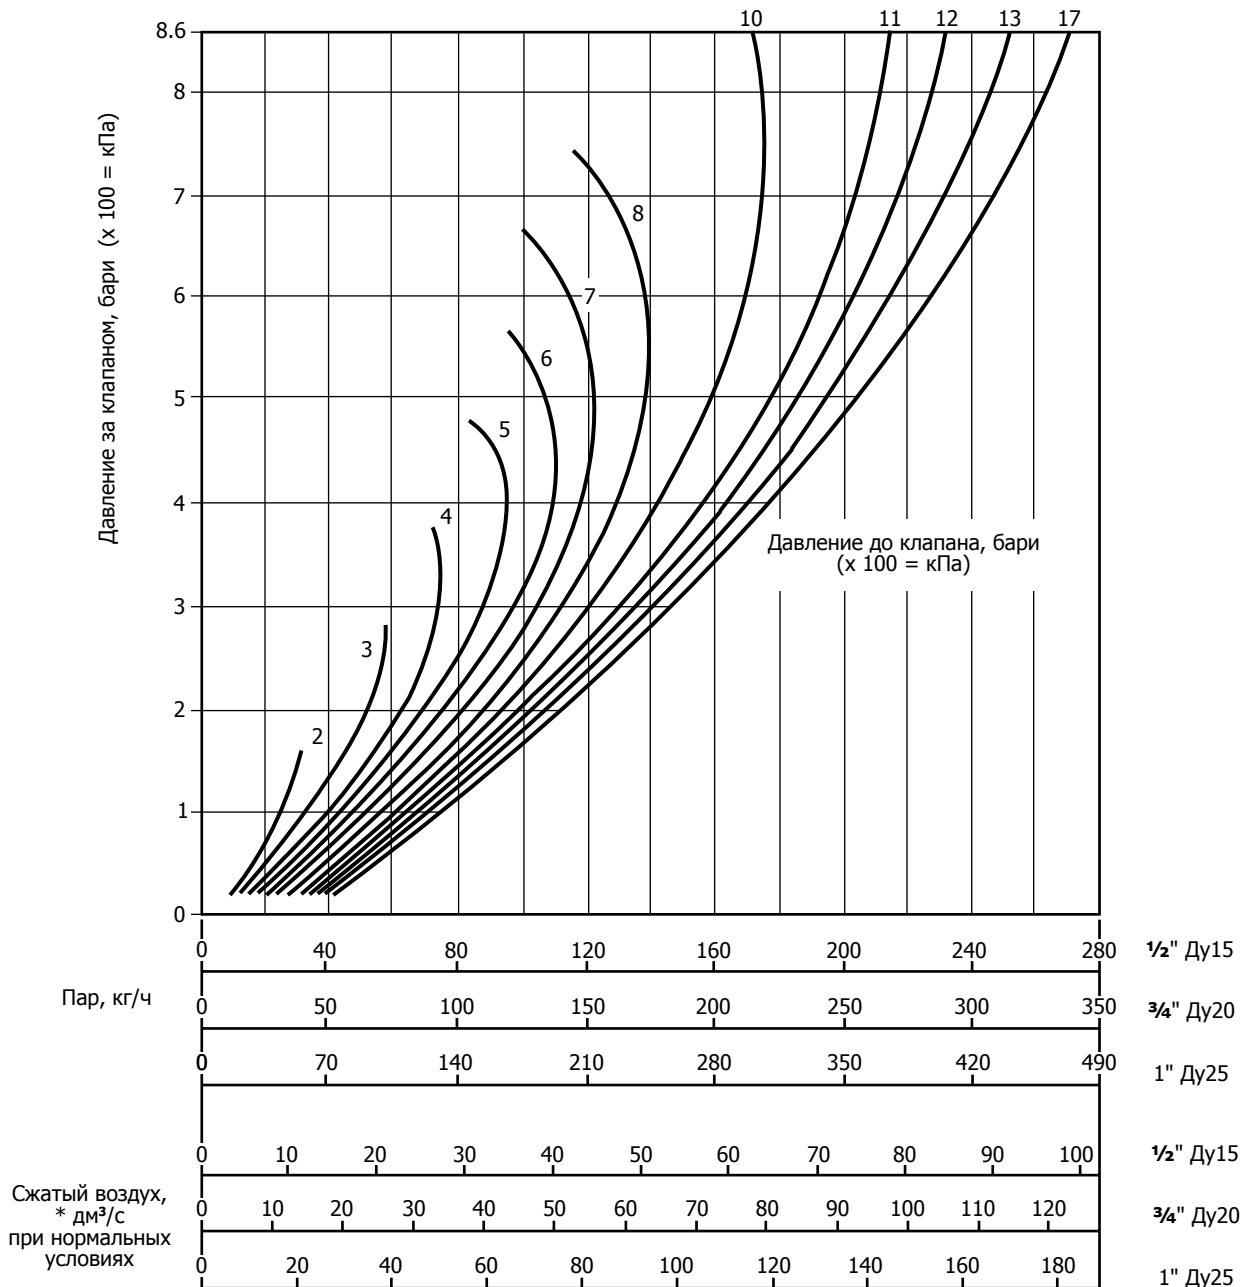

* 1 дм³/с = 1 л/с

Как пользоваться:

Линии, маркированные цифрами 2, 3, 4, 5 и т. д., представляют собой линии давления до клапана. Давление за клапаном можно найти на вертикальной линии графика.

Пример:

Выбрать клапан, который пропускает 120 кг/ч при редуцировании с 8 до 6 бар. От линии давления за клапаном 6 бар с левой стороны проводим горизонтальную линию до пересечения с линией давления 8 бар до клапана. Проводим вертикальную линию вниз и находим пропускную способность клапанов с разным Ду. Нам подходит клапан 1/2" BRV2.

4.6