


Запасные части для регулятора температуры 37D

4.5

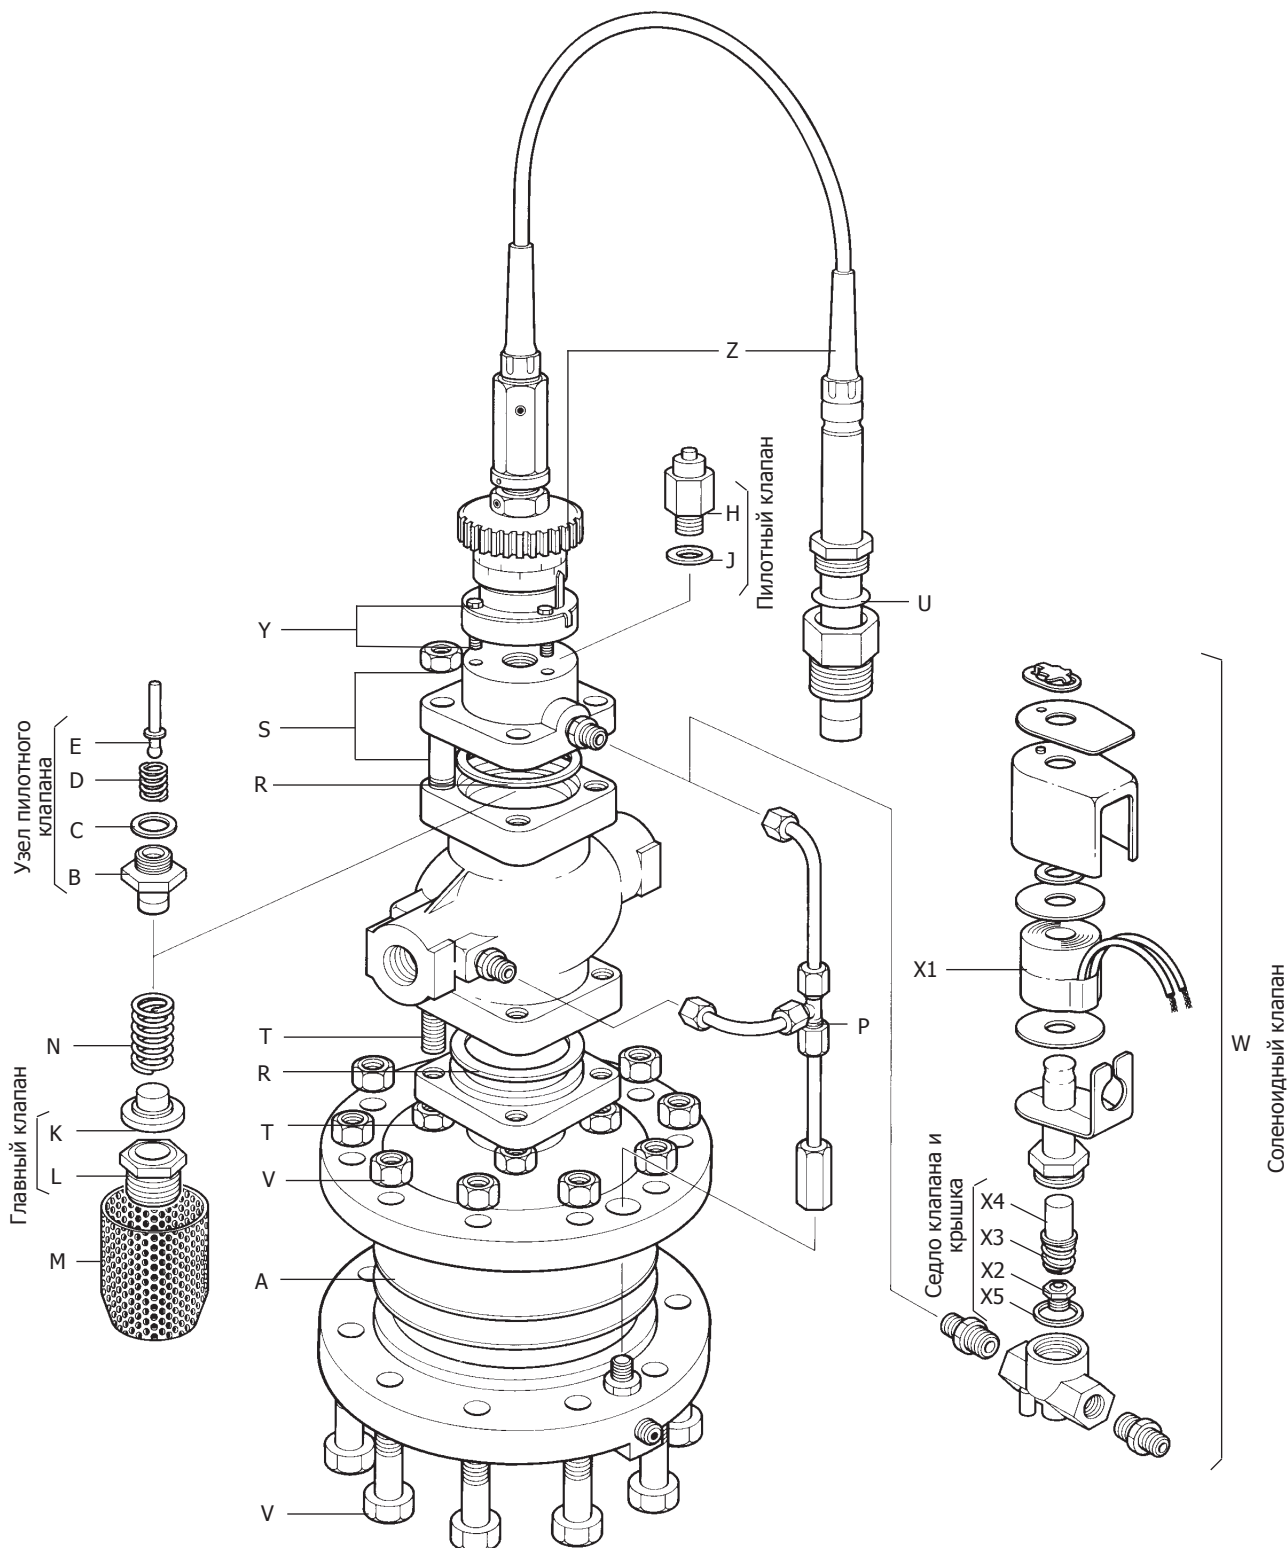

Запчасти

Ремонтный комплект	
Комплект запчастей для полного ремонта	
отмечен *	
* Главная диафрагма	A
Узел пилотного клапана	B,C,D,E
* Пилотный клапан	H,J
Узел главного клапана	K,L
* Встраиваемый фильтр	M
* Возвратная пружина главного клапана	N
Регулировочное кольцо	Z, Y

При заказе определите диапазон и длину капиллярной трубки. Стандартная длина капилляра составляет 2 м. Возможно заказать капиллярную трубку до 14 м.

Диапазон A	16°C — 49°C
Диапазон B	38°C — 71°C
Диапазон C	49°C — 82°C
Диапазон D	71°C — 104°C
Диапазон E	93°C — 127°C

Кольцо для монтажного набора	(3 шт.) U
* Узел импульсной трубки	P
* Набор уплотнений	(3 штуки) R
Набор зажимных болтов и гаек для пилотного клапана	S (Набор из 4 штук)
Набор болтов и гаек для главного корпуса	T
Набор болтов и гаек для диафрагмы	
Размер клапана Ду15 - Ду32 (набор из 10 штук)	
Размер клапана Ду40 и 50 (набор из 12 штук)	V
Набор болтов и гаек для импульсной головки	Y
Соленоидный клапан (только для 37DE)	W
Катушка соленоида	X1
Седло клапана и крышка	X2,X3,X4,X5

Как заказать

Всегда заказывайте запчасти, используя описание, приведенное в таблице, указывайте размер и тип (37D или 37DE) регулятора температуры и тип соединения: резьбовое или фланцевое. Пример: Главный клапан для регулятора температуры 37D, Ду25.

Монтаж

Инструкция по установке поставляется вместе с регулятором температуры.

Взаимозаменяемость запчастей

В приведенной ниже таблице показано, какие запчасти являются взаимозаменяемыми для данных размеров. Например, в строке "Главная диафрагма" показано, что диафрагма, подходящая для резьбовых клапанов Ду15 и Ду20 отмечена буквой "а", а диафрагма, подходящая для клапанов с Ду40 и Ду50, отмечена буквой "с". Все запчасти, помеченные †, подходят для редукционного клапана DP17.

	Резьбовые						Фланцевые				
	Ду 15 LC	Ду 15	Ду 20	Ду 25	Ду 15 LC	Ду 15	Ду 20	Ду 25	Ду 32	Ду 40	Ду 50
Ремонтный комплект	a	a	a	b	f	f	a	b	c	d	e
† Главная диафрагма	a	a	a	b	a	a	a	b	b	c	c
Узел пилотного клапана	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Набор уплотнений для пилотного клапана	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
† Узел главного клапана	a	b	c	d	a	b	c	d	e	f	g
† Встроенный фильтр	a	a	a	b	f	f	a	b	c	d	e
† Возвратная пружина главного клапана	a	a	a	b	a	a	a	b	b	c	c
Регулировочное кольцо	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Кольцо для монтажного набора	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
† Узел импульсной трубки	a	a	a	b	f	f	a	b	c	d	e
† Набор уплотнений	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b
Набор зажимных болтов и гаек для пилотного клапана	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b
† Набор болтов и гаек корпуса	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b
† Набор болтов и гаек для диафрагмы	a	a	a	a	a	a	a	a	a	b	b
Набор винтов для импульсной трубки	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a