


## Пропускная способность редуционных клапанов BRV71/73

### Пар и сжатый воздух

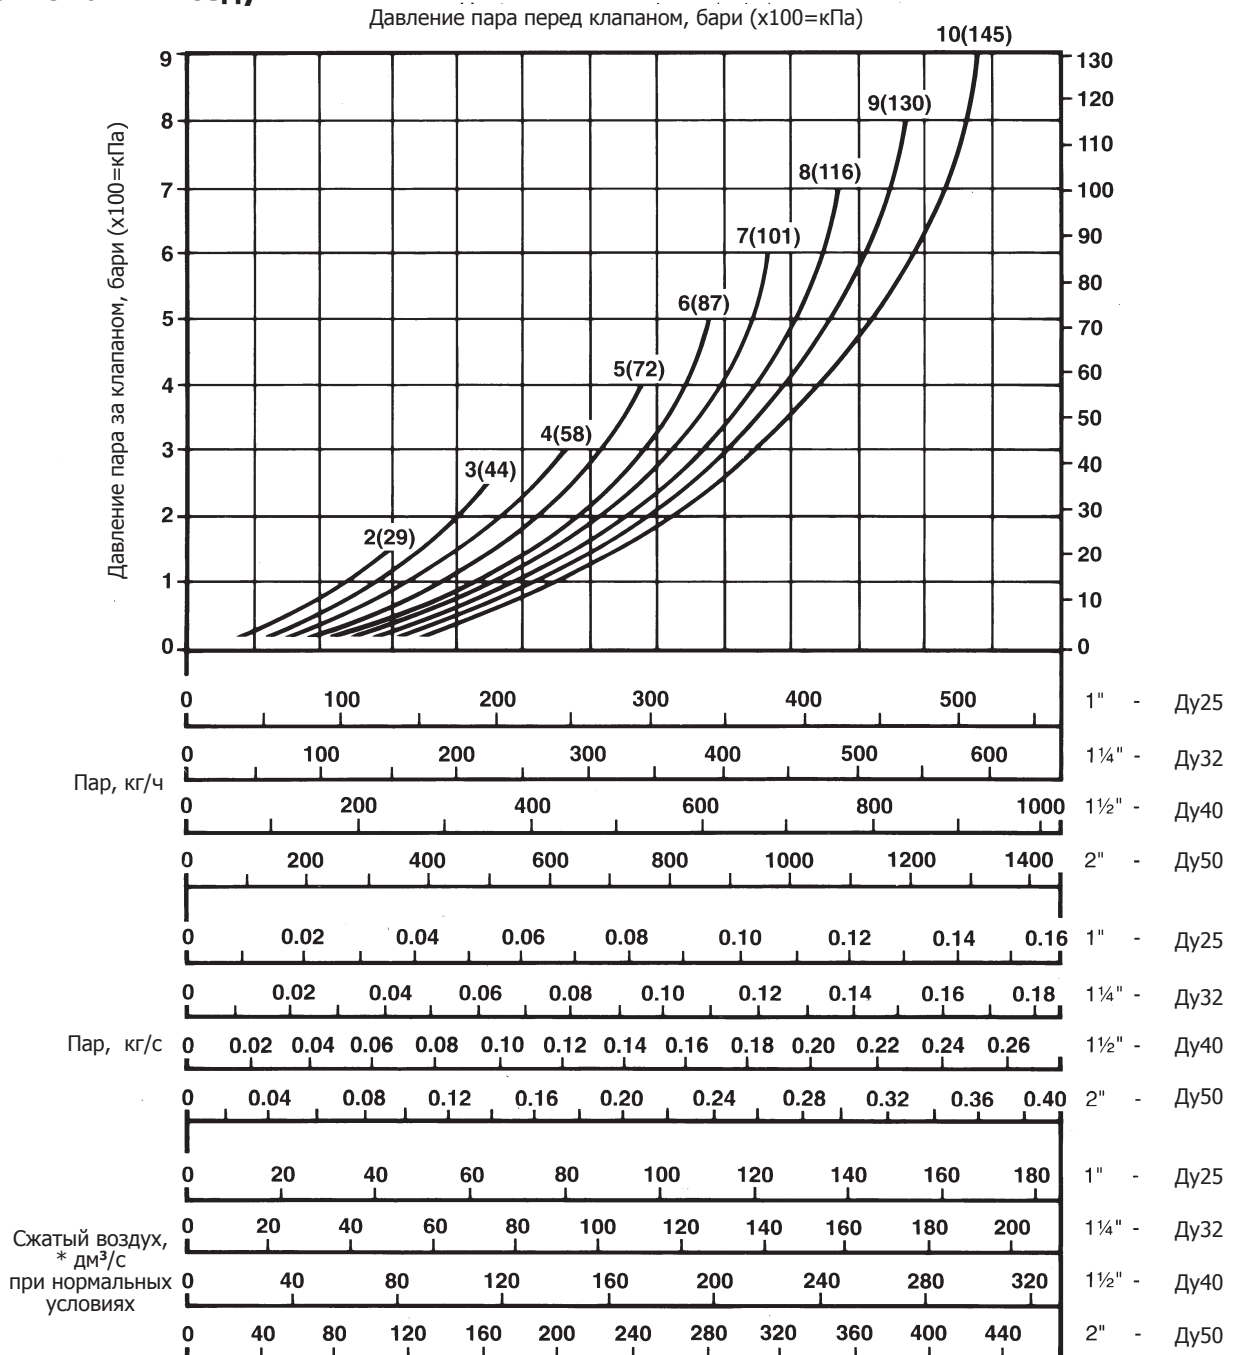

#### Как использовать график

Кривые, маркированные цифрами 2, 3, 4, 5 и т. д., определяют давление до клапана. Давление после клапана можно считать на левой стороне графика.

#### Пример:

Требуется клапан, пропускающий 350 кг/ч пара при редуцировании давления с 8 до 6 бар. От давления за клапаном 6 бар проводим горизонтальную линию до кривой давления до клапана 8 бар. Из точки пересечения проводим линию вниз до пересечения с линией подходящего расхода. Находим, что это клапан Ду25 BRV71/73.